


## 6.3 Elementos de control y funcionamiento

En la figura siguiente se muestran los elementos de las conexiones individuales, teclas y pantalla del control.

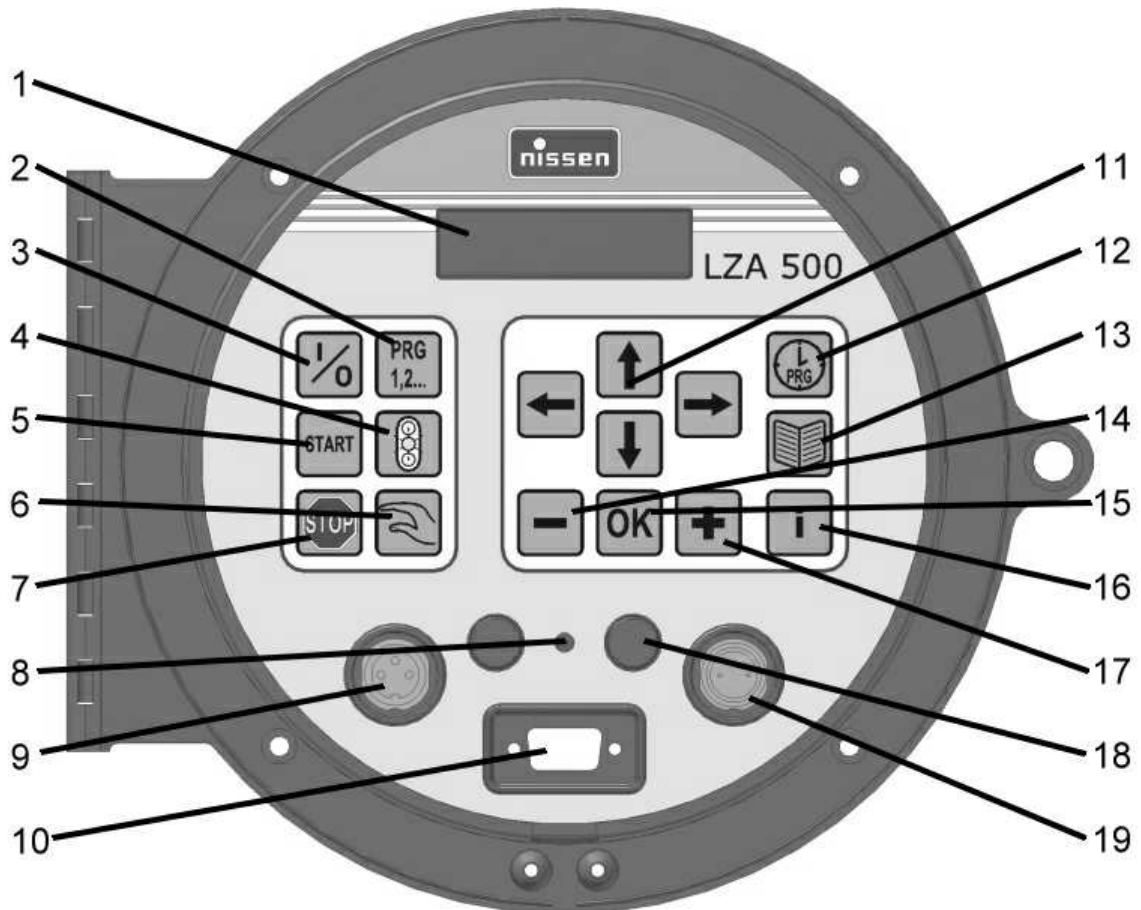

1. Pantalla en la que se visualizan los mensajes de error y de texto durante el funcionamiento y la programación del sistema.
2. Tecla "Selección de programas" que permite seleccionar los programas preprogramados.
3. Tecla "On/Off" que permite encender el control y dejarlo apagado en el modo de espera (lámparas apagadas).
4. Tecla de "Ámbar intermitente" para cambiar a este modo de funcionamiento.
5. Tecla "Iniciar" que permite iniciar la secuencia automática de un programa seleccionado o configurado con anterioridad
6. Tecla "Control manual" que permite cambiar al modo de funcionamiento de control manual y alternar las fases roja y verde en dicho modo.
7. Tecla "Rojo - parada" para cambiar a este modo de funcionamiento (rojo fijo).
8. Ventana del fototransistor para el ajuste continuo de la luminosidad.
9. Conector para la entrada de la conexión de cable. Antes de utilizarlo, retire la cubierta y la tapa a la posición de parada (18).
10. Conector entre el piloto y el control.
11. Teclas de cursor para configurar los programas y para desplazarse por los distintos menús.

12. Tecla "Programas propios" para la creación de programas propios y la selección de programas propios guardados.
13. Tecla "Configuración de parámetros". **¡Atención!** Sólo los especialistas formados pueden modificar los parámetros.
14. Tecla "MENOS" para la configuración de fases y tiempos en el menú de programas propios y para seleccionar "no" a la sincronización.
15. Tecla "OK" para confirmar las configuraciones seleccionadas previamente.
16. La tecla "Información" muestra la información actual de los menús individuales (incluidos los mensajes de error avanzados).
17. Tecla "MÁS" para la configuración de fases y tiempos en el menú de programas propios y para seleccionar "sí" a la sincronización.
18. Posición de parada de las tapas protectoras de los conectores (conexiones de cable).
19. Conector para la salida de la conexión de cable, antes de utilizarlo, retire la cubierta y la tapa a la posición de parada (18).

## 6.4 Pantalla

Las instrucciones de funcionamiento, los mensajes de error y los estados de funcionamiento se muestran como salidas de texto en la pantalla de dos dígitos, por ejemplo:



También se muestra la información actual (en modo automático) sobre el programa respectivo, por ejemplo:

